



- 1) Aを2ヶ並べて折板のハゼ部に乗せ、両端を矢印の方向に押してハゼ部をはさみ込みます。この時、すきまをできるだけ空けないように並べて下さい。

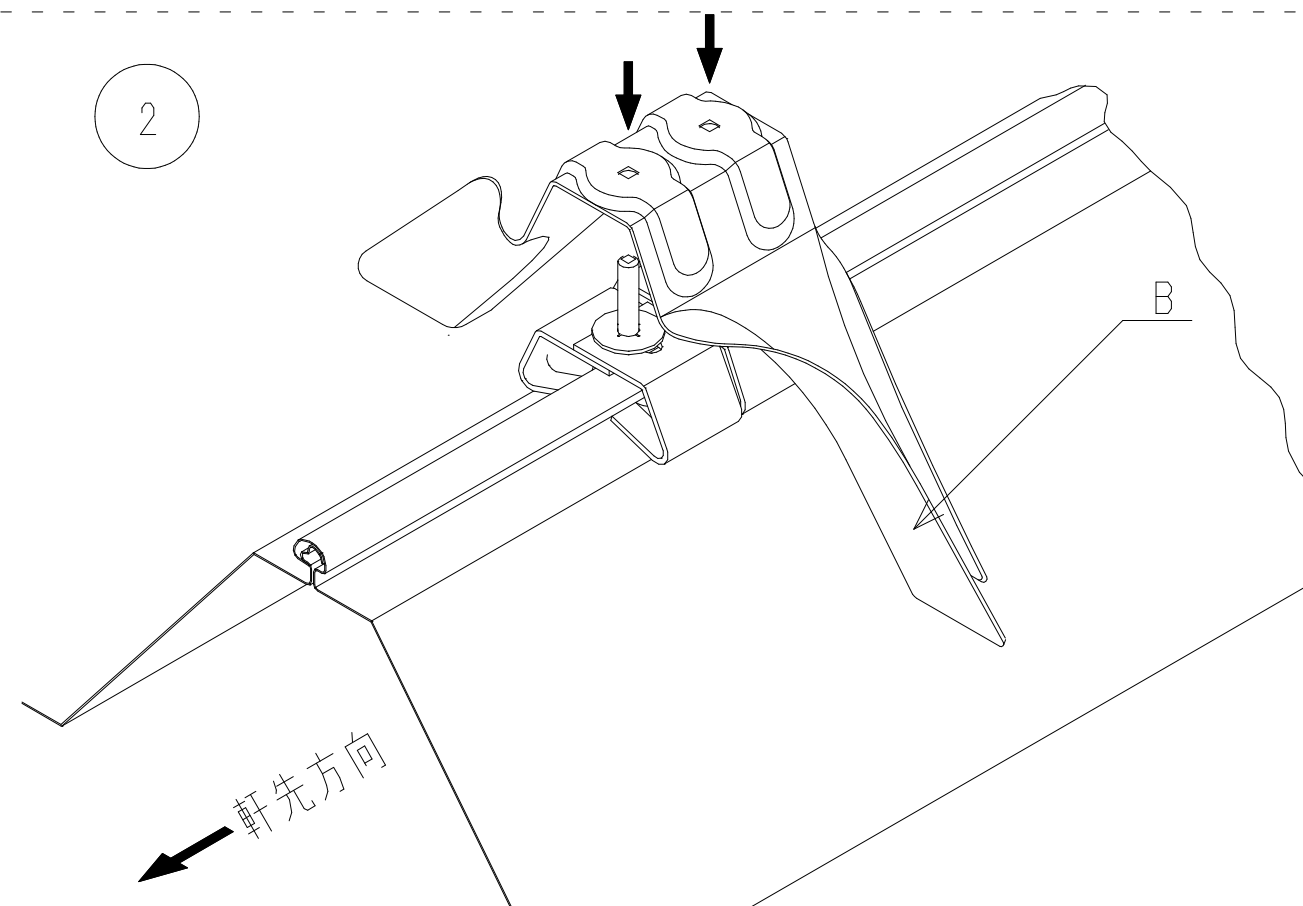

- 2) B（本体）の穴をボルトに通して上に乗せます。

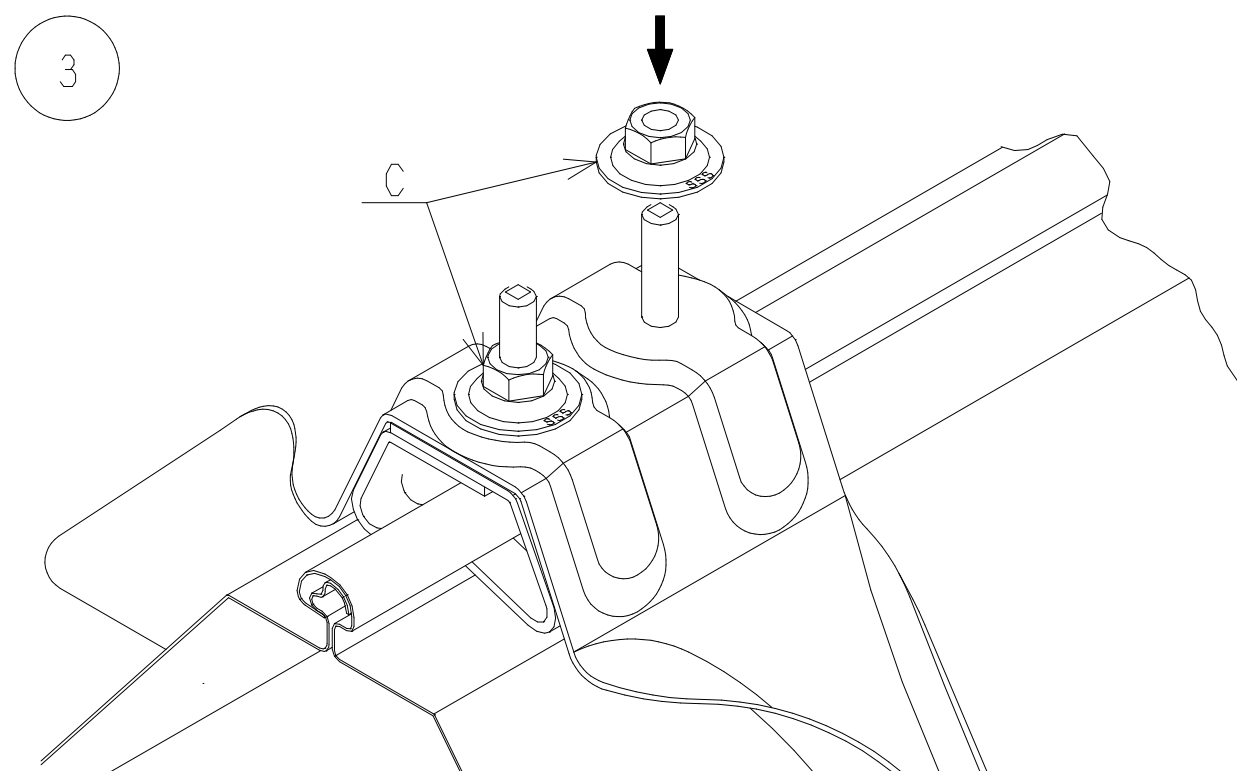

- 3) C（ケプス）を取り付けます。ナットを締め付けるとAがハゼ部を固定します。